

## مراحل نصب

# MVH-206 PEUG



مرحله 1

سیستم صوتی اصلی پژو 206



مرحله 2

قاب پلاستیکی بالایی را به آرامی جدا کنید.



مرحله 3

2 پیچ بالایی را با ابزار مناسب باز کنید.



مرحله 4

قاب میانی را به آرامی از داشبورد جدا کنید.



مرحله 5

2 سوکت و فیش آنتن را از پشت سیستم صوتی، جدا کنید.



مرحله 6

نمای داشبورد بدون قاب مرکزی



### مرحله 7

هشت قطعه نشان داده شده را از قاب اصلی به آرامی جدا کنید.



### مرحله 8

ابتدا حلقه پلاستیکی میانی هواکش ها را روی قاب جدید، نصب کنید.



### مرحله 9

2 پنجره هواکش ها را ، با استفاده از 2 واشر پلاستیکی کوچک نصب کنید.



### مرحله 10

سپس کانال اصلی سیستم تهویه را نصب کنید.




### مرحله 11

برای نصب آسان ، ابتدا پنجره کانال اصلی سیستم تهویه ، را به صورت دستی ببندید (شکل B)



### مرحله 12

حلقه میانی (A) را در حالت پایین (بسته) قرار داده و کانال سیستم تهویه را به آسانی نصب کنید. سپس دکمه (A) را امتحان کنید و اطمینان یابید درست عمل میکند.

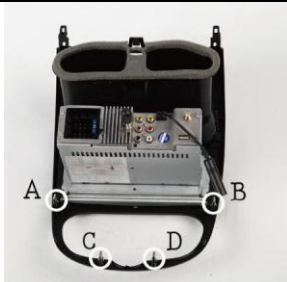

### مرحله 13

4 خار (A,B,C,D) را از قاب قدیمی جدا و بر روی قاب جدید نصب کنید.



### مرحله 14

2 سوکت اصلی، کابل USB، آنتن رادیو و و آنتن GPS را وصل کنید.



### مرحله 15

قاب اصلی را با فشار ملایم به بخش زیرین آن نصب کنید.



### مرحله 16

با فشار ملایم به کناره ها، قاب میانی را کاملاً جا انداخته و 2 پیچ بالایی را محکم کنید.



### مرحله 17

با فشار ملایم ، قاب پلاستیکی بالایی را هم جا انداخته و محکم کنید.



### مرحله 18

پایان پروسه نصب